

取扱説明書

GTOカーフペン ST-CP3



もくじ

ページ

- 安全上のご注意／製品特長・・・・・・・・・・・・・ 2
- レイアウト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- 各部名称および機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
- 寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
- 設置および組み立て手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6～7
- 操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
- 部品表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

GEAオリオンファームテクノロジーズ株式会社

安全上のご注意

用途

- 本製品は、子牛の飼養を目的として設計されています。子牛の飼養以外の用途には使用しないでください。
- 生後からおおむね3か月齢までの子牛を、1室につき1頭で個別飼養してください。

使用上の注意

- 常に清潔な敷料を使用し、定期的に交換して衛生状態を維持してください。
- 子牛の入れ替え時には、すべてのパネルおよび付属品を洗浄してください。
- 子牛の脱走を防止するため、ドアはスライドラッチおよびドロップロッドの両方で確実に施錠してください。

安全上の注意

安全にご使用いただくため、以下の事項を必ずお守りください。

- カーフペンにもたれかかったり、よじ登ったりしないでください。
- ストーブやコルツヒーターなどの暖房器具を、本製品の近くで使用しないでください。
- ドアの開閉時は、可動部に手指や子牛を挟まないよう注意してください。
- 本製品の改造は行わないでください。
- パネルにひび割れや著しい変形・損傷のほか異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

設置および解体

- 丈夫な建物内の平坦な場所に設置してください。
- 設置場所は十分な換気が確保できる環境としてください。
- 組立時は、ハンマーなどで部品を叩かないでください。
- 解体前に、付属品および各種ホルダー類を取り外してください。

保管およびメンテナンス

- 保管する前に、すべての部品を十分に洗浄してください。
- 洗浄後は、直射日光を避けた乾燥した場所で保管してください。
- 連結ボールの抜け、ボルト・ナット類の緩みがないか定期的に点検してください。
- 洗浄は高圧洗浄機または中性洗剤を使用し、汚れを十分に除去してください。

製品特長


- ◆ GTOカーフペンは、軽量かつ高強度のパネルを採用した組み立て式の子牛用囲いです。
- ◆ 子牛同士の接触による感染リスクの低減を目的とした、個別飼養スペースを構築できます。
- ◆ シンプルなパネル連結構造により、省スペースで設置・解体を容易に行うことができます。
- ◆ 高品質なポリエチレンを使用しており、食品グレードの安全性を確保しています。
- ◆ 一体構造を採用しているため、優れた耐久性・耐水性・耐食性を備えています。
- ◆ 前面はカーフレール（個体別自動哺乳機）との併用に対応した設計です。
- ◆ 背面には開度調整が可能な通気口を装備しており、飼養環境に応じた換気を行うことができます。
- ◆ 標準付属品としてオリジナルの哺乳ビンおよびステンレス製の給餌・水用バケツを備えています。市販の哺乳バケツの後付けも可能です。（哺乳バケツは付属しません）
- ◆ 子牛の脱走防止のため、スライドラッチとドロップロッドによるダブルロック式を採用しています。

レイアウト

子牛 1 頭当たり 1 床（ペン）を使用します。

① 1 床単独の場合：フロントパネル× 1、リアパネル× 1、サイドパネル× 2


② 複数連結の場合：フロントパネル× 1、リアパネル× 1、
サイドパネル（隣接のペンと片側または両側を共用します）

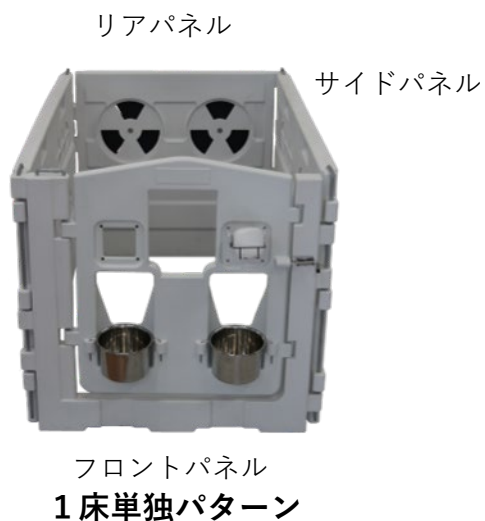

※カーフレールは設置要綱に従い正しく施工してください。

各部名称および機構

前方

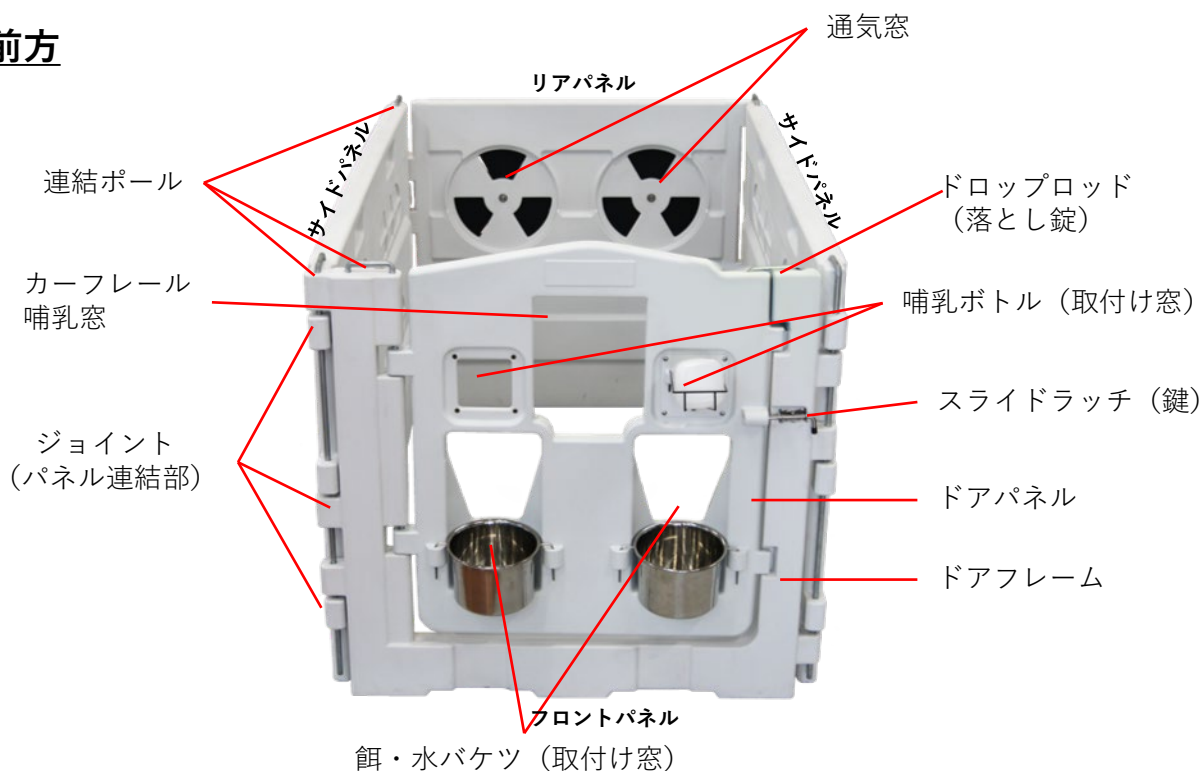

- ドア（前方向に開閉）
- ダブルロック式（スライドラッチとドロップロッドでドアパネルを二重に固定します）
- カーフレール哺乳窓（カーフレールの位置調整が必要）
- 哺乳ボトル取付け窓（固定板を付け替えることで左右どちらにもボトルの設置が可能）
- 給餌バケツ取付け窓（付属の餌・水バケツ用。市販のバケツは使用不可）

後方




- 通気窓（開度調整機能有り）

寸法（1床単独床の組立時）


※注意 外寸法は1床単独で組み立てた場合の実寸です。完成状態では前後のパネル（フロント・リア）の幅に対して、サイドパネルの厚みが両側に10mmずつ広がります。複数床を連結した列全体のサイズを調べる場合は、芯寸法（連結部分の中心線と中心線までの距離）をもとに計算してください。P10の連結時寸法をご参照ください。

高さ 外寸：1100mm
内寸：1100mm

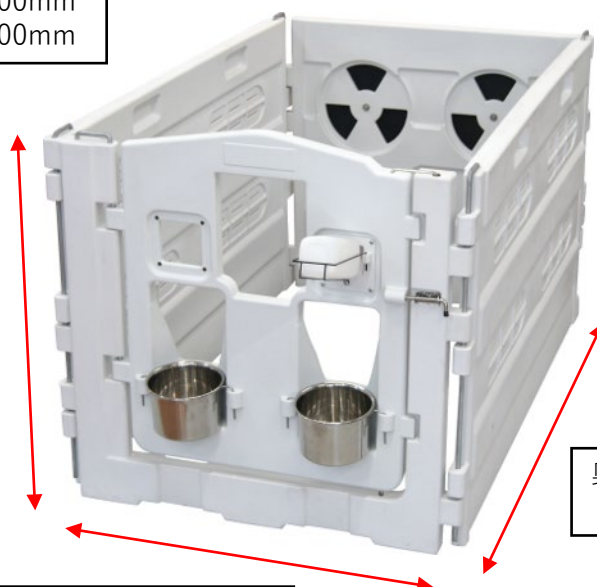

奥行 外寸：1940mm
内寸：1800mm

幅 外寸：1240mm
内寸：1100mm



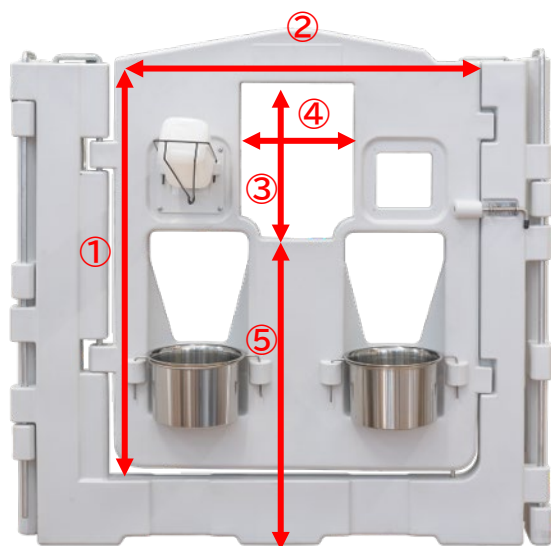


- ①ドアパネル 縦：850mm
- ②ドアパネル 横：800mm
- ③哺乳窓 縦：350mm
- ④哺乳窓 横：250mm
- ⑤哺乳窓までの高さ：700mm


各パネルの厚さ：70mm（構造部分を除く）

設置および組み立て手順

- 風通しの良い丈夫な建物内の平坦な箇所に設置します。
- プラスのドライバーをご用意ください。運搬および組立て時は軍手をご使用ください。

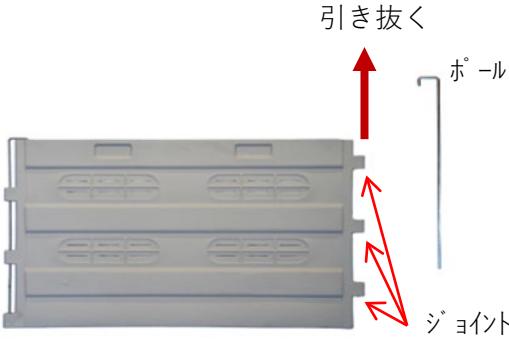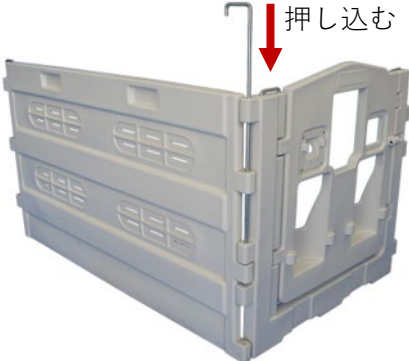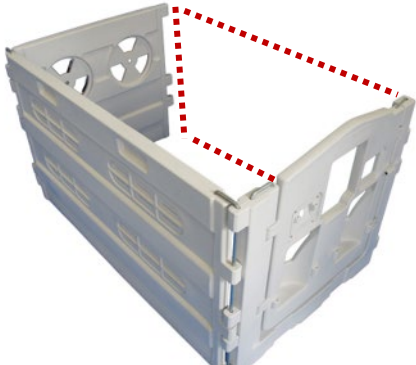
	① サイドパネルを地面に垂直に立て、ジョイントに入っているボールを上方向に引き抜きます。 ② 次に、フロントパネルを垂直に立て、サイドパネルと直角になるようジョイントを組み合わせます。
 ※ボールは叩かないでください	③ 重なったジョイントのガイド穴にボールを上から挿し込みます。挿し込みにくい場合は、ガイド穴の位置が合うようにパネルを少しずつ動かしながら押し込んでください。※ハンマーなどでボールを叩かないでください。破損する場合があります。
	④ ポールのフックをサイドパネル上の穴に最後まで挿し込みます。 ※この時、指などを挟まないようご注意ください。 パネル同士が直角に正しく連結されているかご確認ください。
	⑤ 同様にしてリアパネルを設置します。 ※リアパネルは通気孔のハンドル（黒色）がある方を外側にします。 ⑥ 続けてサイドパネルを設置します。 （サイドパネルは左右のジョイントの位置が異なります。同じ向きで統一又は交互に組み合わせてください）

交差するすべてのガイド
穴にボールを挿し込む

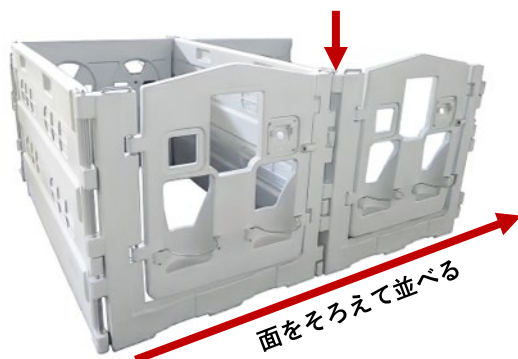

- ⑦ 複数連結の場合は、サイドパネルと次のフロント（又はリア）パネルを組み合わせ、交差したガイド穴にボールを挿し込みます。①～⑦の工程を繰り返します。


※列の末端は必ずサイドパネルで閉じてください。

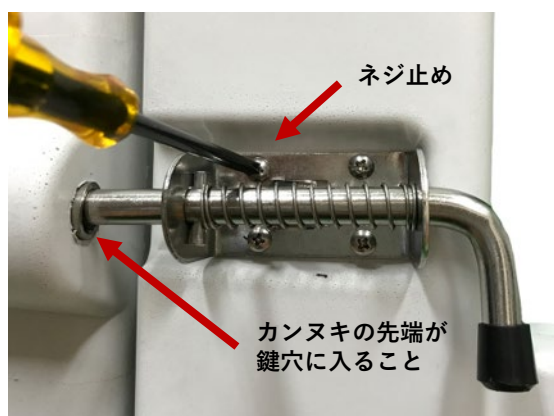

【付属品の取り付け】

- ⑧ フロントパネルにスライドラッチを付属のネジで取り付けます。4カ所ネジで固定します。（下穴は不要）

※取付位置：ドア側の鍵穴にカンヌキの先端が入り、ドアの開閉に干渉しないことを確認してください。

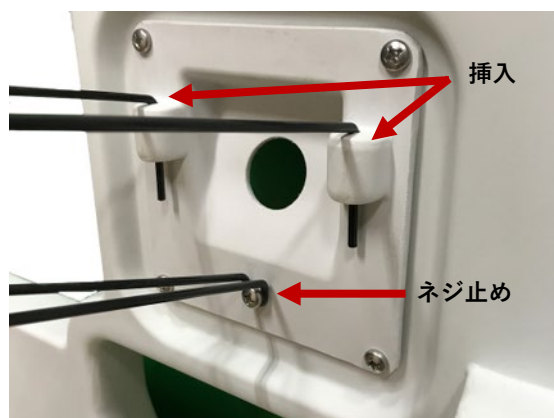

- ⑨ フロントパネル（ドア）にボトルホルダーを取り付けます。固定版にホルダーのL字の先端を挿入し、U字の先端は部族のネジ挟み込むようにして固定します。

※ホルダー固定版はもう一方の側に付け替えることが可能です。



- ⑩ 給餌バケツホルダーを図のように取付けます。（必要に応じて、落下防止用のナットを矢印の部分に固定してください）


- ⑪ バケツと哺乳瓶をセットし、ドアが開閉することを確認してください。

操作方法

1. 鍵の開閉

開ける：スライドラッチの引手をいっぱい引いてひねり、留め具にかんぬきの突起部を引っ掛けて固定します。


閉める：引手を軽く引いてひねり留め具を外すとバネの力によりかんぬきが戻りますのでドアを閉め、鍵穴にかんぬきを奥まで挿入してください。

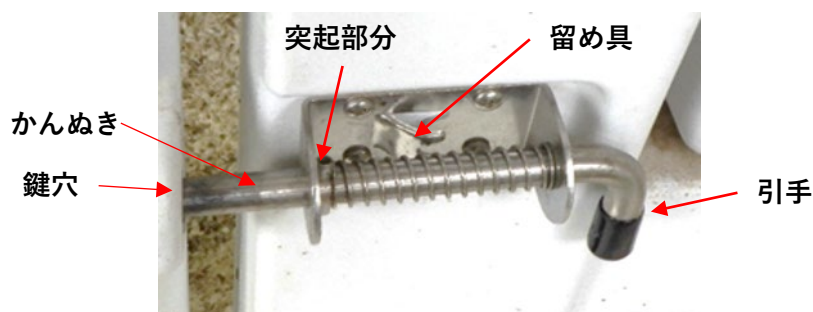

2. ドアの開閉


開ける：ドロップロッドを10センチほど引き上げるとフレームからロッドが抜けロックが外れます。ロックが外れたことを確認しドアの開閉を行ってください。

閉める：ドアを完全に閉じ、ドロップロッドをフレーム側の穴位置に合わせて挿し込みドアをロックしてください。



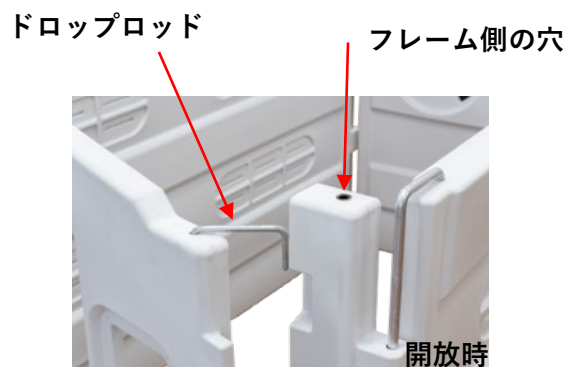







3. 通気口の調整

リアパネル（外側）のハンドルを回し通気口の大きさを調整します。飼養環境に合わせ適切な通気量を確保してください。

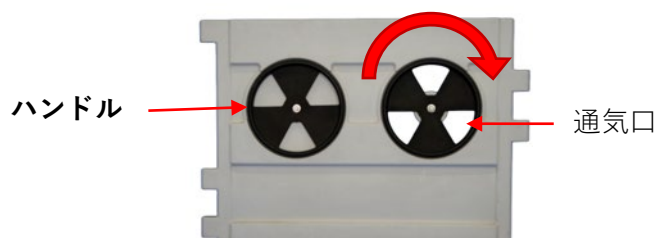

部品表

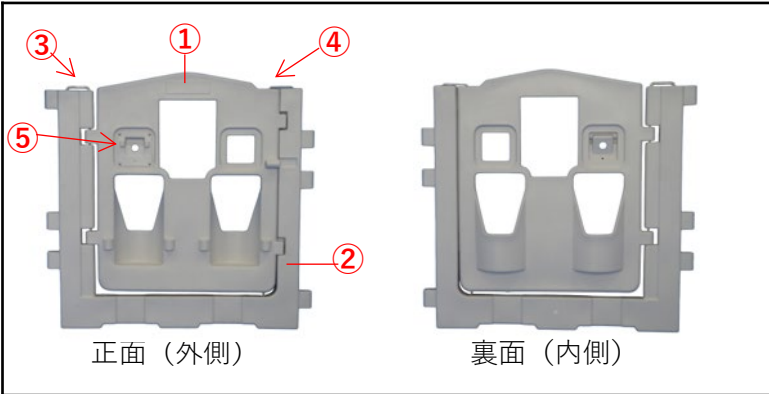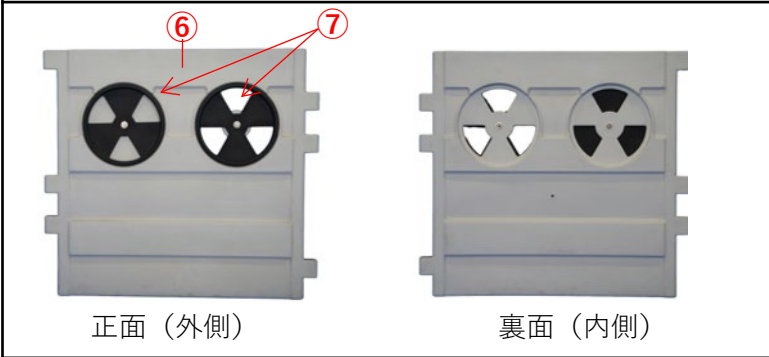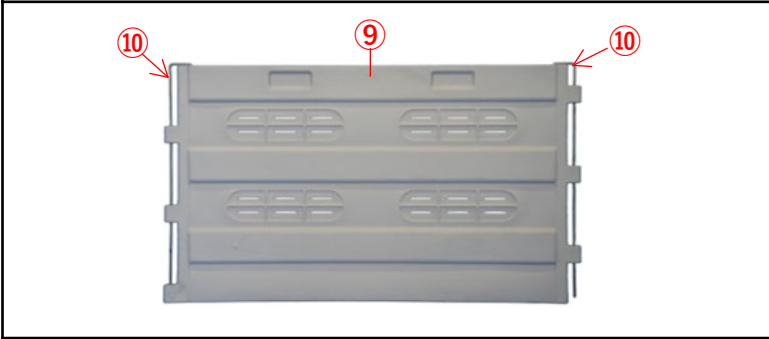
 正面（外側） 裏面（内側）	フロントパネル [付属品] ①ドア x1 ②フレーム x1 ③連結ポール x1 ④ドロップロッド x1 ⑤ボトル固定板 x1
 正面（外側） 裏面（内側）	リアパネル [付属品] ⑥パネル x1 ⑦通気調整ハンドル x2
	サイドパネル [付属品] ⑨パネル x1 ⑩連結ポール x2

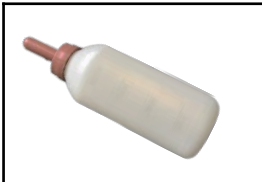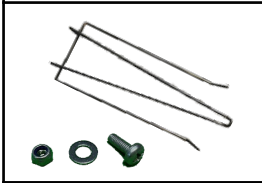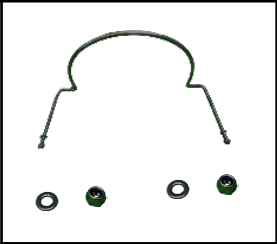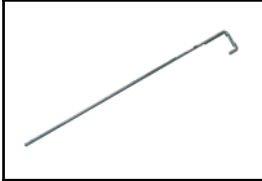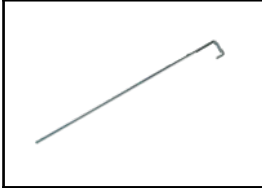	スライドラッチ x1 取付ネジ x4 [3.8mmx12mm]		哺乳ボトル x1 [容量 2 L・ゴム乳首付]
	給餌バケツ x2 [ステンレス製／容量：4L]		ボトルホルダー x1 取付金具一式 x1 [M6x16mm ボルト・ナット・ワッシャ x各1]
	バケツホルダー x2 固定金具 x各4 [ナット・ワッシャ]		連結ポール [1060x114mmxΦ14mm／ハネに付属(フロントx2・サイド x1)③⑩]
			ドロップロッド（落とし錠） [1000x110mm, Φ12mm, ④フロントハネに付属(フロントx1)]


仕様

種 類		屋内用カーフペン（パネル連結型・組み立て式）
製品名		GTOカーフペン
型 番		ST-CP3
生産国		中国(Made in China)
材 質		ポリエチレン製（本体）
寸 法 (単独床)	外寸法	幅1240mm 奥行1940mm 高さ1100mm
	内寸法	幅1100mm 奥行1800mm 高さ1100mm
パネル厚さ		70mm（各パネル共通・構造部分除く）
特 長		カーフレール（個体別自動哺乳器）専用の哺乳窓付き
付属品（数量）		哺乳ボトル[2L]（1） ボトルホルダー(1) 給餌バケツ[4L]（1） バケツホルダー(2)


パネル図面 (単位：mm)

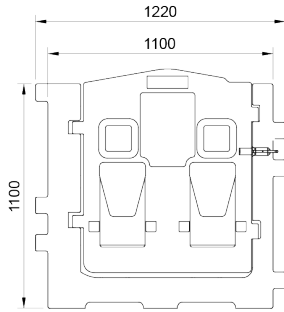

フロントパネル

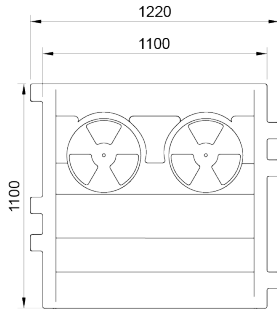


リアパネル

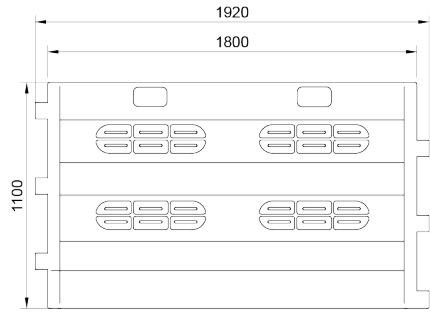


サイドパネル

3床連結時寸法（単位：mm）

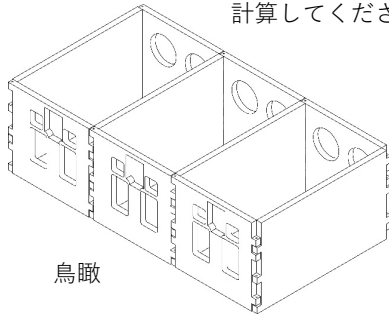

鳥瞰

※列の長さは芯寸法で計算してください。

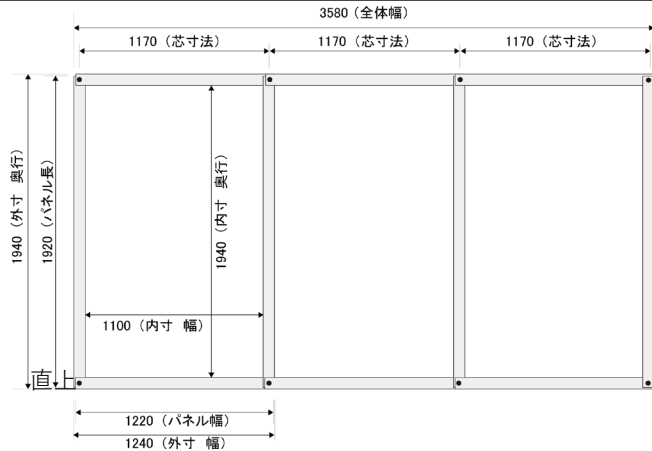

GEAオリオンファームテクノロジーズ株式会社

〒382-8502

長野県須坂市大字幸高246番地

TEL: (026)248-5360

URL: <https://www.ows.jp>

販売店